


# Руководство по быстрой настройке


AC750 Беспроводной двухдиапазонный  
4G LTE-маршрутизатор  
*Archer MR200*

7106505736 REV1.0.0


## Подключите устройство

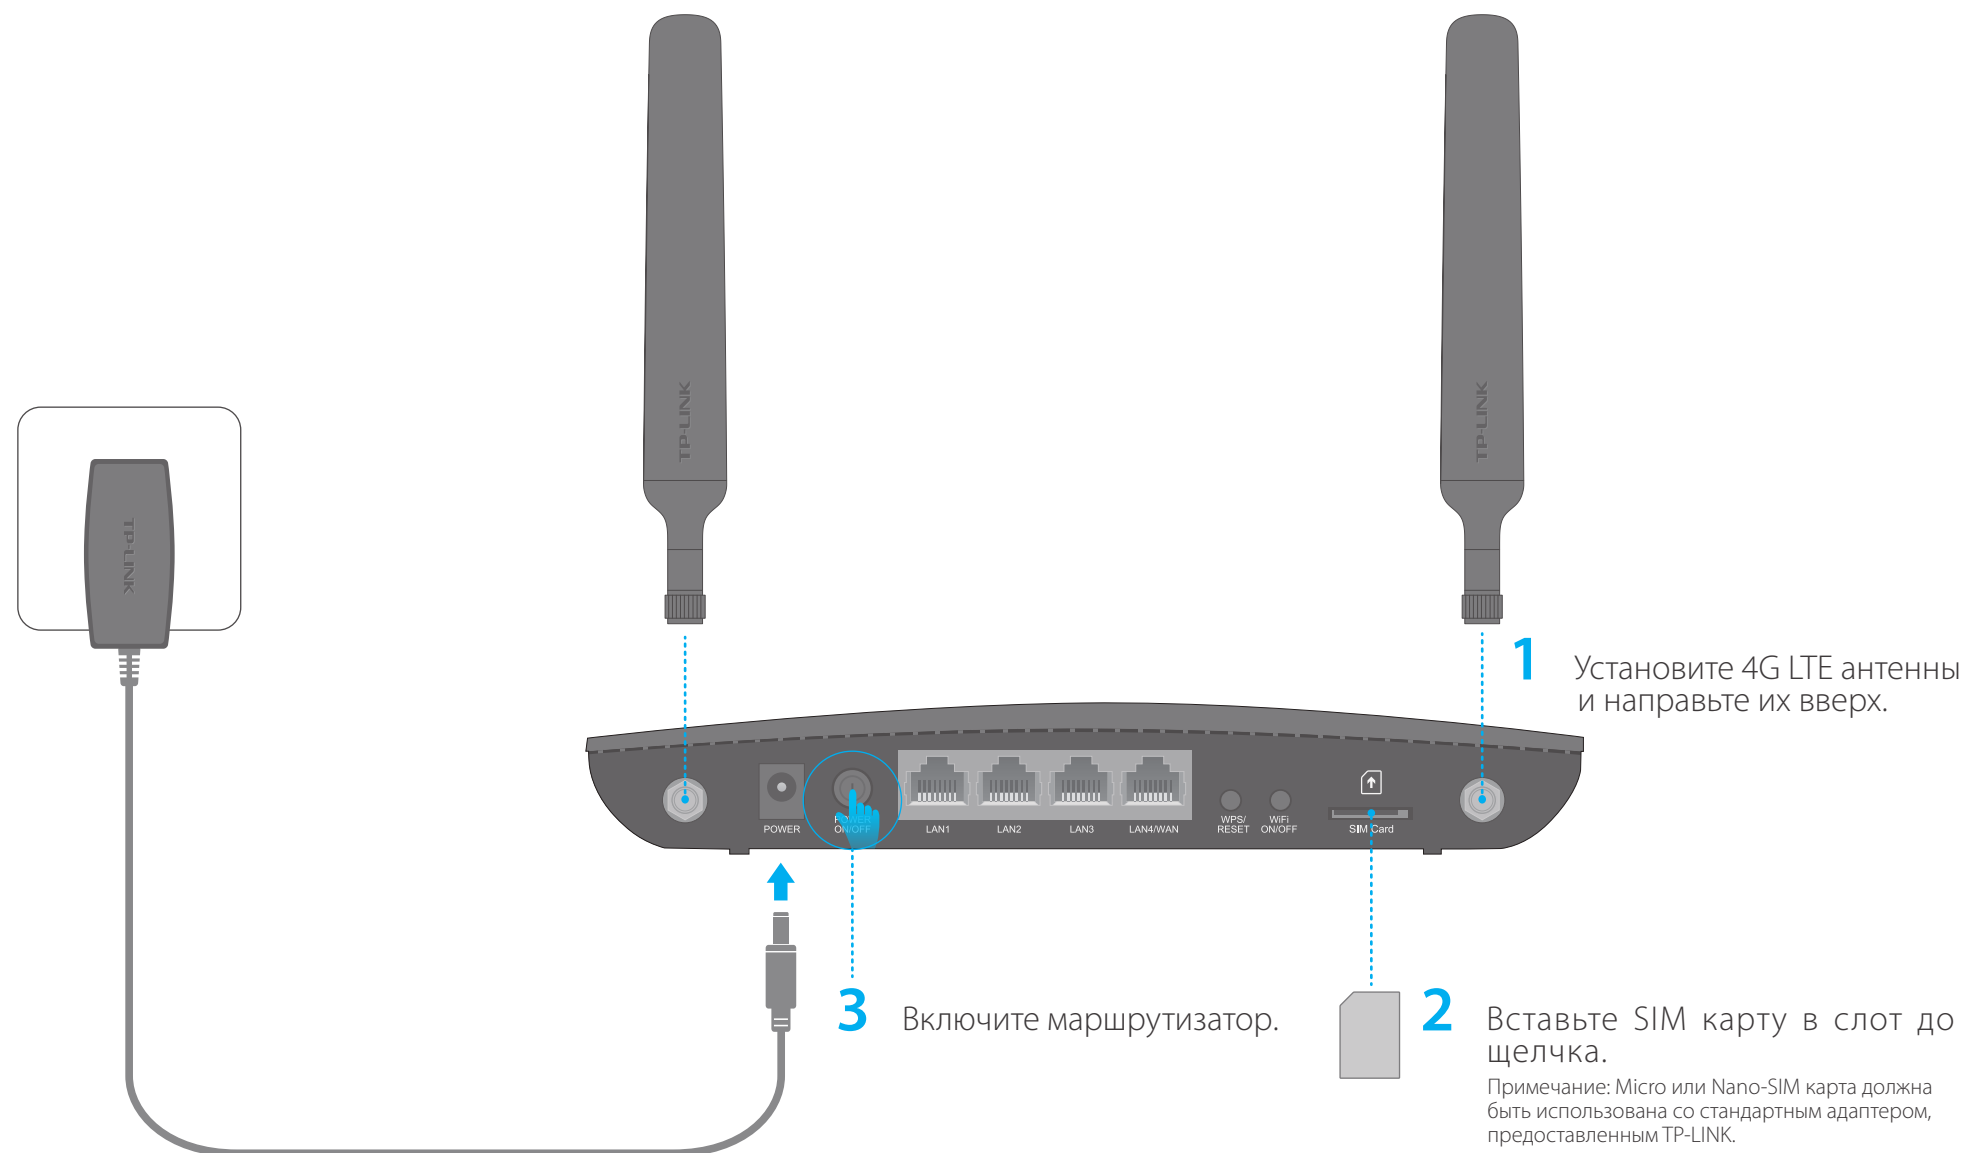

## Проверьте подключение


Проверьте правильность подключения по состоянию индикаторов. Если индикатор Internet  горит, маршрутизатор успешно подключен.



Для лучшего Интернет соединения убедитесь, что индикатор силы сигнала  показывает от **3 до 4 палок**. В противном случае переместите маршрутизатор в зону более уверенного приема, например рядом с окном.

## Наслаждайтесь интернет


**Проводное:** Подключите ваши компьютеры к портам LAN маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet.  
**Беспроводное:** Для подключения используйте Имя сети и Пароль, написанные на нижней панели маршрутизатора.

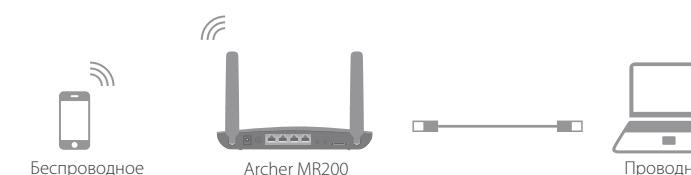

# Настройте 4G LTE-маршрутизатор

1. Убедитесь, что компьютер подключен к маршрутизатору(по проводному или беспроводному подключению).
2. Откройте браузер и введите <http://tplinkmodem.net> или **192.168.1.1** в адресной строке. Придумайте новый пароль (1-15 символов) и нажмите **Save** (Сохранить).


Примечание: Если страница входа не появляется, обратитесь к Часто задаваемым вопросам > B1.

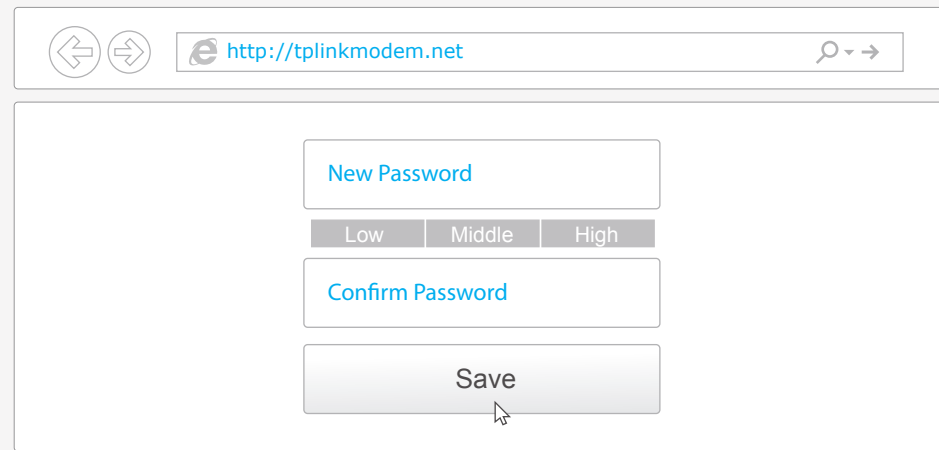


3. Введите новый пароль, который вы придумали и нажмите **Login** (Вход).

Примечание: Для последующих входов используйте пароль, который вы придумали.

4. Выберите **Region** (Регион) и **Time Zone** (Часовой пояс), нажмите **Next** (Далее).

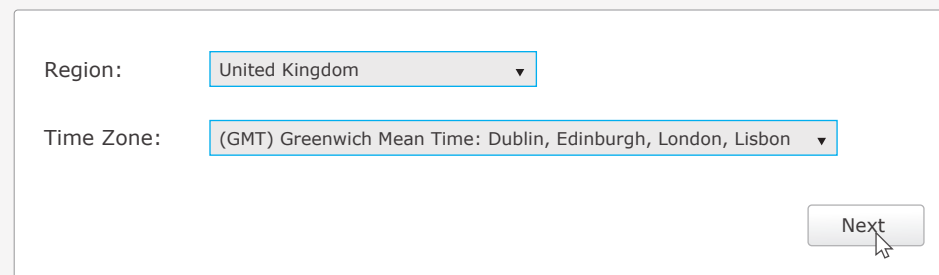

5. Следуйте пошаговой инструкции Руководства по быстрой настройке для завершения первоначальной настройки. На странице Настройки беспроводного режима вы можете изменить параметры 2.4 ГГц и 5 ГГц беспроводных сетей.

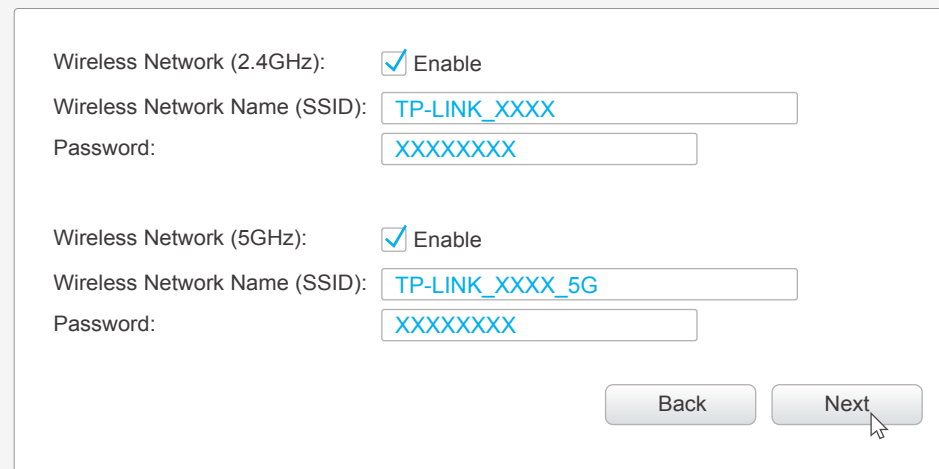

Примечание: Маршрутизатор может быть использован также как Ethernet маршрутизатор. Для дополнительных настроек обратитесь к Руководству пользователя на официальном сайте TP-LINK [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

# Индикаторы

Индикатор	Состояние	Обозначение
🔌 (Питание)	Горит	Устройство загружено.
	Мигает	Устройство загружается или идет обновление встроенного ПО. Не отключайте питание маршрутизатора.
	Не горит	Питание отключено.
🌐 (Интернет)	Горит	Интернет соединение установлено.
	Не горит	Нет Интернет соединения.
4G (4G)	Горит	Маршрутизатор подключен к 4G сети.
	Не горит	Маршрутизатор не использует 4G подключение.
📶 (Wi-Fi)	Горит	Хотя бы одна Wi-Fi сеть (2.4 ГГц или 5 ГГц) активна.
	Не горит	Беспроводной режим отключен.
🖥️ (LAN)	Горит	Хотя бы один порт LAN подключен.
	Не горит	Ни один из LAN портов не подключен.
🔄 (WPS)	Горит/ Не горит	Горит при успешном подключении и автоматически перестает гореть в течение 5 минут. Клиент пытается подключиться с помощью WPS.
	Мигает	Этот процесс может занять до 2 минут.
📶 (Сила сигнала)	Горит	Показывает качество мобильного сигнала в текущей позиции. Чем больше палок индикатора горит, тем качественнее сигнал.
	Не горит	Нет сигнала.

# Часто задаваемые вопросы

## B1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

01. Убедитесь, что в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
02. Убедитесь, что вы ввели верно <http://tplinkmodem.net> или **192.168.1.1** в строку браузера, нажмите Enter.
03. Попробуйте другой браузер.
04. Перезагрузите маршрутизатор и попробуйте снова.
05. Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.


## B2. Что делать, если нет Интернет доступа?

01. Убедитесь, что ваша SIM карта работает в стандартах LTE, WCDMA или GSM.
02. Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия вашего поставщика мобильного Интернет.
03. Убедитесь, что на вашей SIM карте достаточно средств.
04. Проверьте подключение LAN:  
Откройте браузер и введите в адресной строке <http://tplinkmodem.net> или **192.168.1.1**. Если окно входа не открывается, обратитесь к разделу Часто задаваемые вопросы FAQ > B1 и попробуйте снова.
05. Проверьте параметры поставщика Интернет-услуг:
  - 1) Откройте браузер и зайдите на веб страницу настроек.
  - 2) Перейдите в меню **Advanced** (Дополнительно) > **Network** (Сеть) > **Internet** (Интернет) для проверки настроек (в том числе APN, Имя пользователя и Пароль), предоставленных вашим поставщиком Интернет-услуг. Если настройки неверны, нажмите **Create Profile** (Создать профиль) и введите правильные настройки, затем выберите новый созданный профиль из списка профилей.
06. Проверьте настройки PIN:
  - 1) Откройте браузер и зайдите на веб страницу настроек.
  - 2) Перейдите в меню **Advanced** (Дополнительно) > **Network** (Сеть) > **PIN Management** (Управление PIN) для проверки необходимости ввода PIN кода. Если ввод необходим, введите корректный PIN код либо отключите **PIN Lock** (блокировку PIN), нажмите **Save** (Сохранить).

07. Проверьте ограничение трафика:
  - 1) Откройте браузер и зайдите на веб страницу настроек.
  - 2) Перейдите в меню **Advanced** (Дополнительно) > **Network** (Сеть) > **Data Settings** (Настройки ограничения трафика) и убедитесь, что **Total Used** (Всего использовано) не превышает **Total Allowance** (Всего доступно). Если превышает, нажмите **Correct** (Исправить) и установите значение **Total Used** (Всего использовано) 0(ноль), или отключите функцию **Data Limit** (ограничения трафика).
08. Проверьте передачу данных:
  - 1) Откройте браузер и зайдите на веб страницу настроек.
  - 2) Перейдите в меню **Advanced** (Дополнительно) > **Network** (Сеть) > **Internet** (Интернет) и убедитесь, что **Mobile Data** (Передача данных) включена. Если нет, включите для доступа к Интернет.
09. Проверьте роуминг данных:
  - 1) Подтвердите с поставщиком Интернет-услуг, что вы находитесь в зоне покрытия сети. Если да, откройте браузер и зайдите на веб страницу настроек.
  - 2) Перейдите в меню **Advanced** (Дополнительно) > **Network** (Сеть) > **Internet** (Интернет) и убедитесь, что **Data Roaming** (Роуминг данных) включен. Если нет, включите для доступа к Интернет.

## B3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

01. При включенном маршрутизаторе нажмите и держите кнопку **WPS/RESET** на передней панели, пока индикатор Питания не начнет мигать.
02. Откройте браузер и зайдите на веб страницу настроек и перейдите в меню **Advanced** (Дополнительно) > **System Tools** (Системные инструменты) > **Backup & Restore** (Резервная копия и восстановление), нажмите кнопку **Factory Restore** (Заводские настройки).

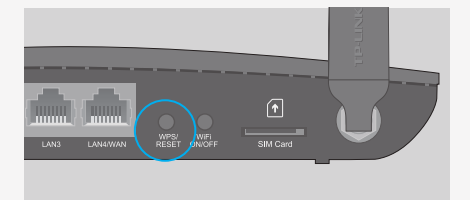

Кнопка WPS/RESET - Нажмите и держите, пока индикатор Питания не начнет мигать

## B4. Что делать, если я забыл пароль для входа?

0. Обратитесь к Часто задаваемым вопросам > B3 для восстановления заводских настроек, затем придумайте новый пароль длиной от 1 до 15 символов.

## B5. Что делать, если я забыл Пароль беспроводной сети?

01. Пароль по умолчанию написан на стикере на нижней панели маршрутизатора.
02. Если вы меняли Пароль беспроводной сети по умолчанию, перейдите в меню маршрутизатора **Basic** (Основные настройки) > **Wireless** (Беспроводной режим) и узнайте/измените Пароль беспроводной сети.