


Комплект поставки

Пожалуйста убедитесь, что комплект поставки содержит следующие элементы:

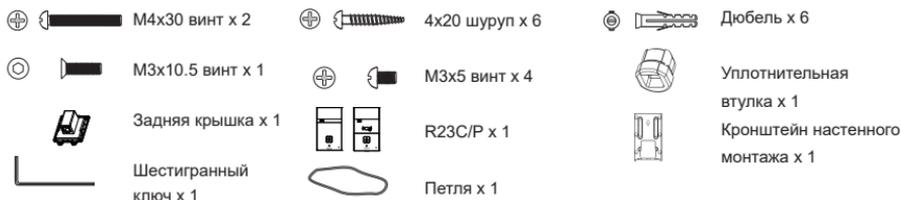

Описание устройства



R23C

Динамик
Считыватель
RF-карт

Кнопка
вызова

Светодиодный
индикатор

Микрофон



R23P

Динамик

Кнопка
вызова

Светодиодный
индикатор

Микрофон

Установка

Установка кронштейна настенного монтажа Поверх подрозетника 86x86 мм




Без подрозетника



Установка задней крышки




Монтаж устройства

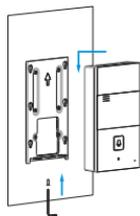

1. Потяните устройство вниз, чтобы надежно его зафиксировать.
2. Вставьте винт M3x9.5 и закрутите его с помощью шестигранного ключа.

Интерфейсы устройства

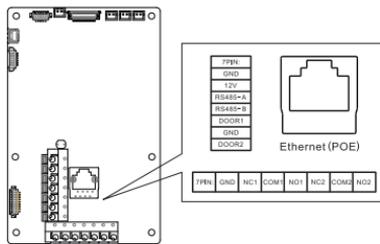

Возможное применение



Настройка

1. Доступ к веб-интерфейсу: введите IP-адрес устройства в поисковой строке браузера, чтобы перейти к настройкам. IP-адрес по умолчанию 192.168.1.100.
2. Регистрация аккаунта: через веб-интерфейс перейдите на вкладку: **Account** -> **Basic** раздел **Register Account** и введите информацию об аккаунте (стандартные логин/пароль: admin/admin) (пожалуйста обратитесь к руководству пользователя для получения полной информации).
3. Настройка кнопки вызова: через веб-интерфейс перейдите на вкладку: **Intercom** -> **Basic** -> **Push Button** для настройки номера вызова.
4. Настройка кода открытия замка с релейным управлением: через веб-интерфейс перейдите на вкладку: **Intercom** -> **Relay&Input** -> **Relay ID/DTMF** и выберите DTMF код в соответствующем поле.

Действия

Совершение звонка:

1. Нажмите кнопку вызова для начала звонка.
2. Во время разговора вызываемый абонент может ввести предварительно установленный код, чтобы открыть дверь.

Прием вызова:

R23X автоматически принимает входящие звонки по умолчанию.

Определение IP-адреса

1. После загрузки R23X нажмите и удерживайте кнопку вызова в течении нескольких секунд, когда светодиодный индикатор станет синим, голосовая система перейдет в режим объявления IP-адреса.
2. В режиме объявления IP-адрес периодически повторяется голосовой системой.
3. Для выхода из режима объявления снова нажмите на кнопку вызова.
4. Если устройство не получило IP-адрес, то в режиме объявления голосовая система сообщит "IP 0.0.0.0".

Индикаторы

 свет вкл  свет выкл

Название	Состояние	Описание
Состояние индикатора	Синий	  Нормальное состояние Вызов
	Красный	  Перезагрузка Сеть недоступна
Зеленый		  Разговор с абонентом Прием вызова
Красный/ синий	  Обновление программного обеспечения	

Примечание: для более полной настройки светодиодных индикаторов пожалуйста перейдите через веб-интерфейс на вкладку: **Intercom -> LED Setting**.



Примечание

Информация, содержащаяся в этом документе, считается достоверной и актуальной на момент печати. Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления, любое обновление этого руководства можно посмотреть на веб-сайте компании Akuvox: <http://akuvox-rus.ru/>.

Телефон тех. поддержки +7 (495) 134-3370, e-mail: akuvox@inprice.ru