Инструкция пользователя
WV 4G Connect Mini

Благодарим Вас за выбор беспроводного маршрутизатора WV 4G Connect Mini. Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно прочтите данную инструкцию.

1：Основные параметры эксплуатации

- Диапазон рабочих температур: от 0℃ до +40℃
- Относительная влажность: от 5% до 95%
- Блок питания: Вход (AC): 100В~240В，50Гц~60Гц
  Выход (DC): 12В, 500мА
- Габариты: 130x100x46(мм)
- Масса: 155г
- Скорость передающего и принимающего каналов: LTE(Cat 4): DL150Мб.сек；UL50Мб.сек

2：Инструкция по установке

2.1 Извлеките маршрутизатор из упаковки, откройте нижнюю крышку маршрутизатора, по указанному направлению, чтобы установить USIM карту в соответствующий разъем. Нажмите до конца, чтобы, что карта полностью стала на место.
2.2 Для подключения LAN порта маршрутизатора и компьютера воспользуйтесь стандартным кабелем RJ45.
2.3 Воспользуйтесь адаптером питания для подключения роутера к розетке. После подключения маршрутизатор включается автоматически. Процесс инициализации завершается примерно через 1-2 минуты после включения

Внимание:
1. Не устанавливайте USIM карту при подключенном блоке питания.
2. Избегайте контакта карты с металлическими поверхностями при ее извлечении. Это может привести к повреждению USIM карты.

3： Описание маршрутизатора

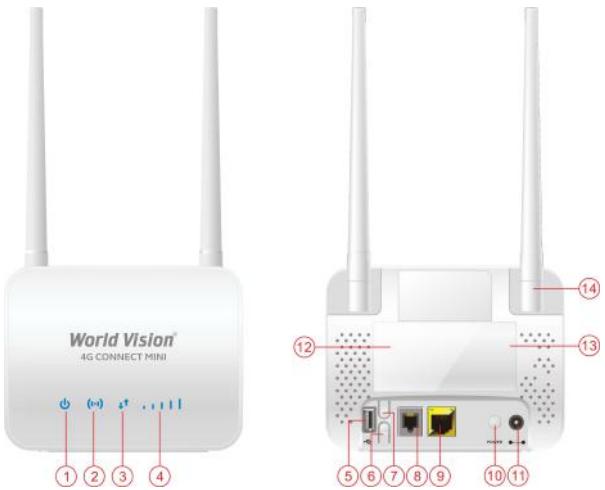

3.1 Порты и функции

1	Индикатор питания	2	Светодиод Wi-Fi
3	Индикатор 4G LTE	4	Светодиод уровня сигнала
5	USB	6	Wi-Fi
7	WPS	8	Порт для подключения телефонной линии
9	Порт Ethernet	10	Кнопка включения питания
11	Питание постоянного DC)	12	SIM
13	Крышка отсека SIM	14	Антенна

3.2 Светодиодная индикация

Тип индикатора	Состояние	Описание
Wi-Fi	Выкл./Off	Wi-Fi отключен
	Вкл./On	Wi-Fi включен
	Мерцание	Быстрое подключение клиента к сети WPS
Уровень сигнала	Выкл./Off	Нет сигнала (сигнал можно проверить на веб страницы конфигурации маршрутизатора).
	Вкл./On	Прием сигнала, 4 или еще лучше 5 вертикальных полос.
Питание	Выкл./Off	Отключение маршрутизатора
	Вкл./On	Питание в норме, маршрутизатор включен
Кабельное подключение	Вкл./On	Кабельное подключение в норме, готово к передаче данных
	Выкл./Off	Ошибка кабельного подключения, передача данных невозможна
4G_LTE	Горит желтый светодиод	4G сеть не подключена или слабое соединение
	Горит синий светодиод	4G сеть подключена, можно пользоваться интернет соединением

4：Инструкция быстрой настройки

Подключение к маршрутизатору выполняется с помощь стандартного кабеля RJ45 или через беспроводную сеть WLAN. Для подключения компьютера, драйвера не нужны. Поддерживаемые операционные системы: семейство ОС MS Windows, MAC OS, Linux, Android и пр.

Шаг 1：

Установите IP-адрес компьютера в диапазоне адресов маршрутизатора, или используйте автоматическое получение IP-адреса. После того, как IP-адрес компьютера установлен, введите IP-адрес устройства в браузере (например в IE): 192.168.0.1. и нажмите «Enter» для входа на веб-страницу конфигурации устройства.

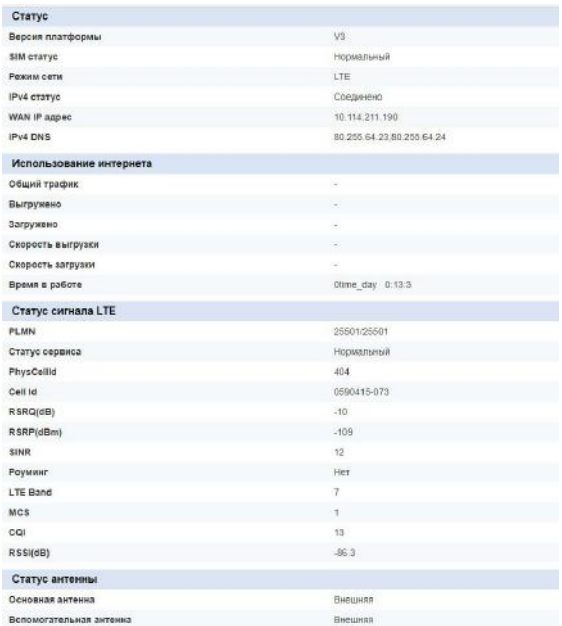

Шаг 2：

Нажмите кнопку «Login», чтобы войти на страницу конфигурации
Имя пользователя и пароль для входа напечатаны на наклейке с обратной стороны.

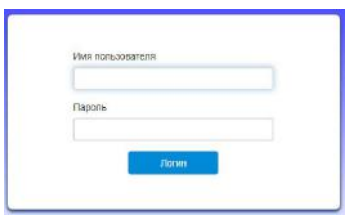

Шаг 3：

Перейдите на вкладку «Быстрые настройки» (Quick Settings)

（1）SSID configuration – пользователь может настроить свои параметры SSID

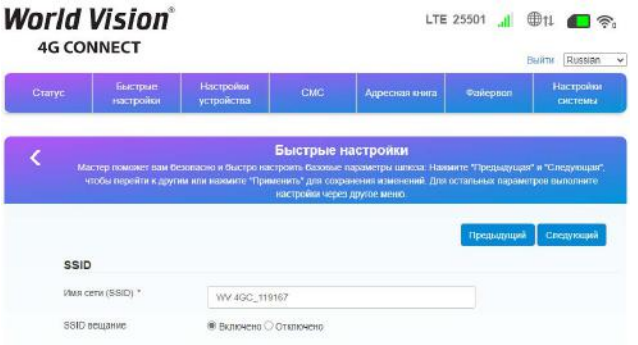

（2）Настройка пароля Wi-Fi - Вы можете выбрать алгоритм шифрования Wi-Fi и собственный пароль для обеспечения защиты учетной записи.

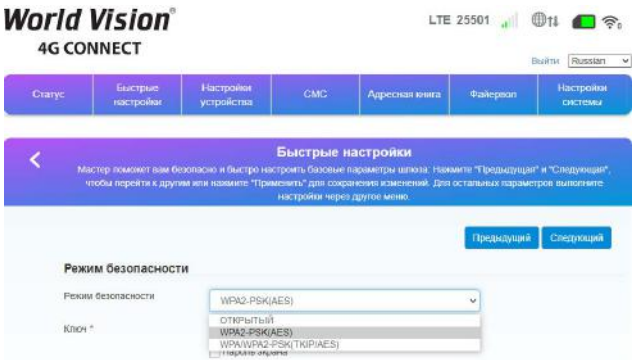

（3）Проверьте настройки конфигурации и подтвердите их нажатием кнопки «Apply».

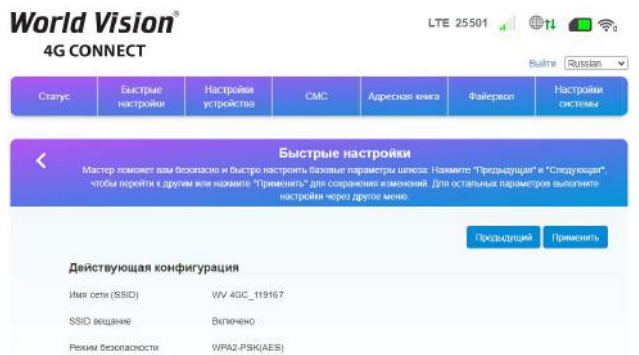

5：Комплектность поставки

Наименование	Ед. изм.	Количество
Домашнее устройство (CPE)	У-во	1
Инструкция пользователя	Шт.	1
Блок питания	Шт.	1
Кабель	Шт.	1
Внешние антенны	Шт.	1

Інструкція користувача маршрутизатора WV 4G Connect Mini

Дякуємо, що ви обрали бездротовий маршрутизатор WV 4G Connect Mini. Будь ласка, перед його використанням повністю прочитайте цю інструкцію користувача.

1：Основні параметри експлуатації

- Робоча температура: від 0℃ до +40℃
- Відносна вологість: від 5% до 95%
- Блок живлення: Вхід (AC) :100В~240В，50Hz~60Hz
  Вихід (DC): 12В, 500мА
- Габарити: 130x100x46(мм)
- Вага: 155г
- Швидкості висхідної та низхідної ліній: LTE(Cat 4): DL150 Мб.сек；UL50Мб.сек

2：Встановлення

2.1 Відкрийте задню оболонку маршрутизатора і вставте USIM у гніздо. Будь ласка, переконайтесь, що ви вставили SIM-карту в правильному напрямку
2.2 Ви можете використовувати стандартний кабель RJ45, якщо хочете підключити маршрутизатор до локальної мережі / ПК
2.3 За допомогою адаптера живлення підключіть маршрутизатор до розетки. Увімкніть вимикач живлення. Маршрутизатор запускається автоматично після завантаження. Ініціалізація виконується за 1-2 хвилини після вмикання.

Увага:

1. Не вставляйте USIM-карту, коли вона підключена до джерела живлення.
2. Будь ласка, обережно вставте USIM-карту, наприклад, якщо вставка силової вставки може пошкодити картку.

3： Опис продукту

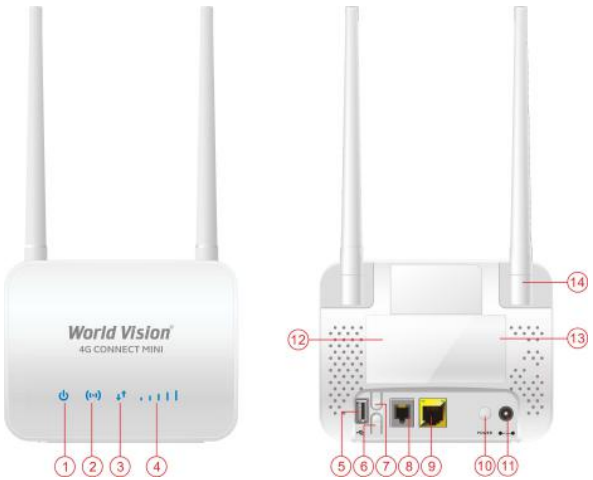

3.1 Порти та функції

1	Індикатор живлення	2	Індикатор Wi-Fi
3	Індикатор LTE	4	Сила сигналу LED
5	USB	6	Кнопка Wi-Fi
7	Кнопка WPS	8	Порт телефонного кабелю RJ11
9	Порт Ethernet	10	Кнопка вмикання/вимикання
11	Живлення (DC)	12	Відсік для SIM картки
13	Кришка відсіку SIM	14	Антенна

3.2 Індикація

Тип	Стан	Опис
Wi-Fi	Вимкнено	WI-FI Вимкнено
	Увімкнено	WI-FI Увімкнено
	Блимає	WPS клієнт підключається
Рівень сигналу	Вимкнено	Відсутній сигнал (сигнал можна перевірити на сторінці конфігурації маршрутизатора).
	Увімкнено	Прийом сигналу, краще на 4 або 5 позначок
Живлення	Вимкнено	Вимкнення живлення маршрутизатора
	Увімкнено	Живлення в нормі, живлення маршрутизатора увімкнене
Кабельне підключення	Увімкнено	Дротове підключення в нормі, готово до передачі даних
	Вимкнено	Помилка дротового з'єднання, передача даних неможлива
4G_LTE	Увімкнено жовте світло	Мережа 4G не підключена або слабка.
	Увімкнено синє світло	Мережа 4G підключена, доступ до Інтернету нормальний

4：Інструкція з налаштування

Маршрутизатор підтримує стандартні кабелі RJ45 або бездротові режими WLAN для підключення до локальної мережі, комп'ютера або будь-якого іншого підтримуючого пристрою. Не потрібні драйвера; Підтримка операційних систем: сімейство ОС MS Windows, MAC OS, Linux, Android, тощо.

Крок 1：

Встановіть IP-адресу комп'ютера, щоб вона відповідала сегменту мережі маршрутизатора, або використовуйте автоматичний доступ, щоб отримати IP-адресу. Після встановлення IP-адреси комп'ютера введіть IP-адресу пристрою в браузері IE: 192.168.0.1 та натисніть «Enter».

Крок 2：

Натисніть «Login», щоб увійти на сторінку конфігурації пристрою
Ім'я користувача та пароль для входу надруковані на наклейці внизу пристрою.

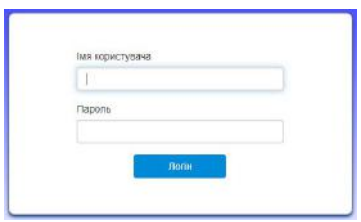

Крок 3：

（1） Перейдіть на вкладку «Швидкі налаштування» (Quick Settings)
Конфігурація SSID – тут користувач може самостійно налаштувати SSID

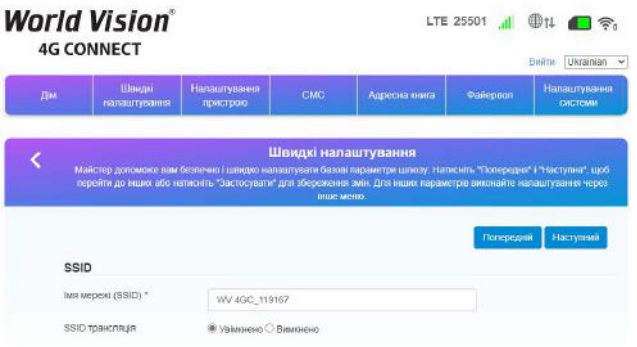

（2）Налаштування паролю Wi-Fi Ви можете обрати алгоритм шифрування Wi-Fi та встановити власний пароль для забезпечення захисту облікового запису.

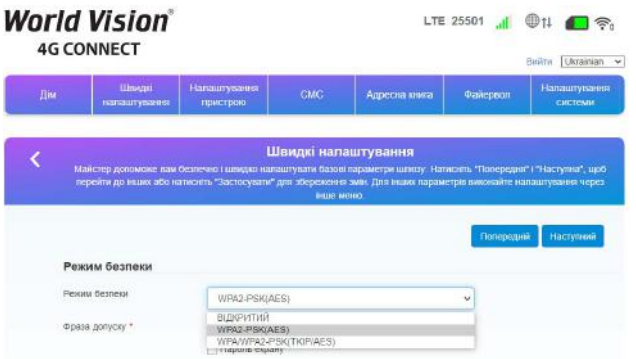

（3） Перегляньте налаштування пристрою, та натисніть кнопку застосування змін «Apply»

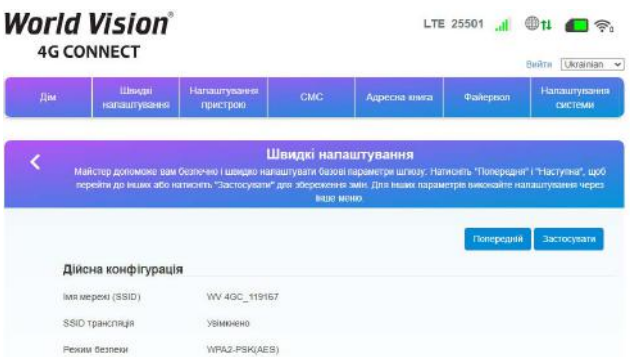

5：Комплект поставки

Найменування	Од. виміру	Кількість
Домашній пристрій CPE	Пристрій	1
Посібник користувача	Шт.	1
Блок живлення	Шт.	1
Кабель	Шт.	1
Зовнішні антени	Шт.	1